


Návod k použití

Laminátory DSB 236 a 336 Super



Popis

1. hlavní vypínač
2. zapnutí (přepnutí do stand-by módu)
3. mode (nastavení síly lamina)
4. zpětný chod

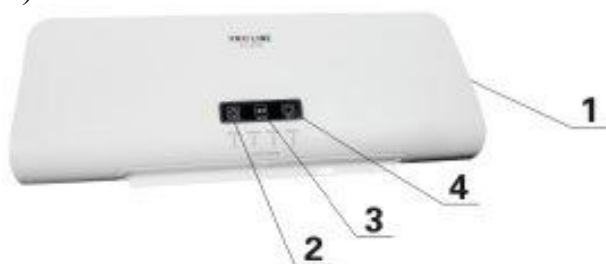

Specifikace:

rychlost laminování	800 mm/min.	počet válců	4
tloušťka kapsy	80, 100, 125 mic	napětí	220 V
max..tloušťka dokumentu	0,4 mm	čas nahřátí	1 min.
max.šířka dokumentu	230 mm	velikost dokumentu	Do DIN A4
rozměry	360x150x64 mm	váha	2,29 kg

rychlost laminování	800 mm/min.	počet válců	4
tloušťka kapsy	80, 100, 125 mic	napětí	220 V
max..tloušťka dokumentu	0,4 mm	čas nahřátí	1 min.
max.šířka dokumentu	330 mm	velikost dokumentu	Do DIN A3
rozměry	460x150x64 mm	váha	3,29 kg

Určení:

Tento laminátor může být použit k laminování obrázků, pohlednic a

papíru ne silnějších než 0,4 mm do laminovacích kapes vhodných rozměrů do maximálních formátů u modelu 236 DIN A4 a 336 DIN A3.

Upozornění:

- 1/ Přístroj musí být položen horizontálně a používán v dobře větraném prostoru.
- 2/ Ujistěte se prosím, že napětí v síti je 220-240 V/ 50 Hz.

Použití:

Síťový přívod zapojte do dobře přístupné standardní (normalizované) zásuvky. Předtím zkontrolujte, zda má napájecí elektrická síť odpovídající parametry (230 V, 50 Hz). Zapněte halvní vypínač 1 a zmáčkněte zapnutí 2, kontrolka napájení začne svítit.

Nastavte dotykový přepínač na příslušnou tloušťku laminovací kapsy. Kontrolka READY bliká dokud se laminátor nenahřeje a není připraven k laminování.

Vyčkejte přibližně 1 minutu do okamžiku, kdy přístroj dosáhne provozní teploty. Jakmile je dosažena správná provozní teplota, kontrolka Ready svítí a zazní zvukový signál.

Dokument určený k laminování vložte do laminovacího obalu tak, aby byl na všech stranách přibližně 5 mm od okraje fólie.

Vsuňte fólii společně s dokumentem určeným k laminování – uzavřeným okrajem napřed – do vstupního otvoru laminovacího přístroje. Laminování proběhne automaticky.

Postup laminace



nechte laminátor zahřát až se rosvítí Ready



vložte dokument do laminovací kapsy



vložte laminovací kapsu svařeným koncem napřed



laminuje automaticky

Zpětný chod

Pokud vložíte dokument křivě nebo dojde k zaseknutí stiskněte „REV“ na dotykovém panelu a vysuňte dokument zpět.

Ošetřování a čištění

Usazeniny a zbytky lepidla na válcích mohou ovlivnit výsledek laminování. Proto musí být válce po používání periodicky čištěny. Za tímto účelem vsuňte do vstupního otvoru přístroje poskládaný list papíru. Zbytky lepidla budou vyneseny vystupujícím papírem. Tento úkon několikrát zopakujte, aby jste válce důkladně vyčistili.

Bezpečnostní pokyny a upozornění

Udržujte volné části oděvu, kravaty, šperky, dlouhé vlasy nebo jiné volné předměty mimo vstupní otvor přístroje. Hrozí riziko poranění.

Do přístroje vsunujte pouze k tomu určené laminovací fólie. Použitý materiál musí vždy odpovídat velikosti fólie. Zbytkový okraj nesmí být širší než 5 mm, jinak hrozí namotání folie na válce a poškození laminátoru.

Jestliže není přístroj používán, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky.

Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte návod k obsluze. Uchovejte návod k obsluze pro pozdější použití. Dbejte všech výstražných upozornění a pokynů na přístroji.

Před čištěním přístroje vytáhněte síťový přívod ze zásuvky. Je-li tak zapotřebí, může být kryt přístroje čištěn hadříkem navlhčeným v čisté vodě a v neagresivním mýdle.

Dětem není pobyt v pracovním prostoru přístroje dovolen.

Kovové předměty není možno laminovat.

Opravy přístroje smí provádět pouze odborník.

Nepoužívejte laminátor souvisle déle jak 2 hodiny. Nechte laminátor vychladnout nejméně 30 minut po vypnutí stroje

Jestliže se objeví intenzivnější zápach nebo když není přístroj provozován, okamžitě jej vypněte.

Neprovozujte přístroj v blízkosti horkého povrchu (zdroje tepla) nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama.

Vyvarujte se poškození síťové zástrčky nebo síťového kabelu. Jsou-li síťový kabel a/nebo síťová zástrčka poškozeny, neuvádějte přístroj do provozu.

Zajistěte, aby byl zapínací a vypínací spínač před připojením laminovacího přístroje k elektrické síti v poloze „OFF / vypnuto“.